


C- kabelmattan ska dras under bilen till baklampan enligt bild.

C-090437-06




- Brake
- Room Lamp
- Remote
- Defogger

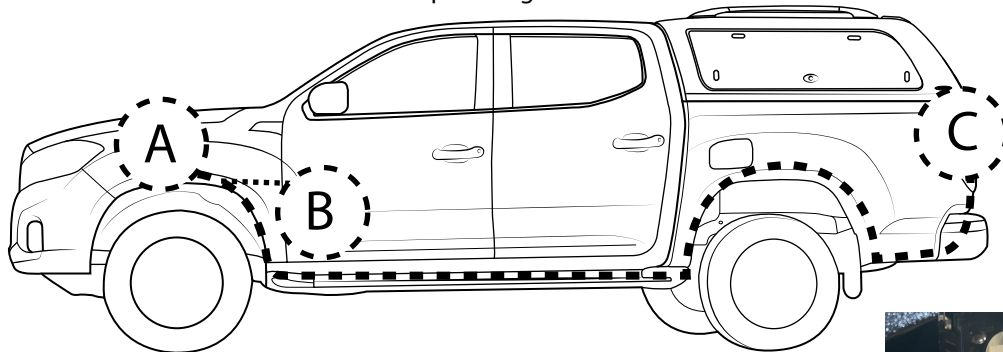


C1, Sammankoppla med RÖD och Blå från C1 från kontakten till baklampan RÖD och BLÅ.

A3. Relä för värmetråden.

A1 och A2 kopplas till batteriet (detta görs när allting är inkopplat).

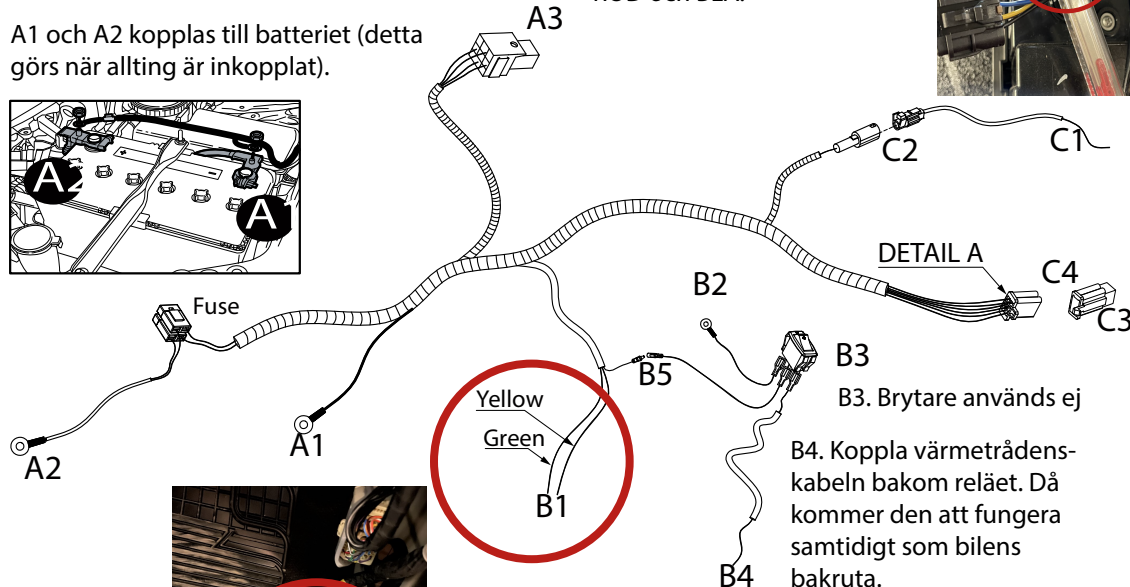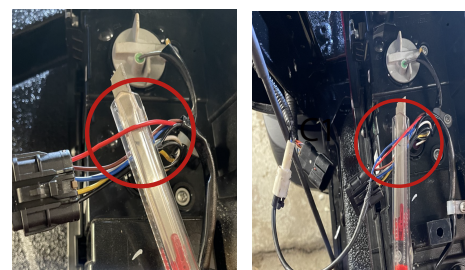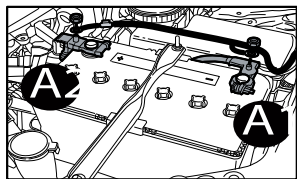

Signal till fjärrkontroll

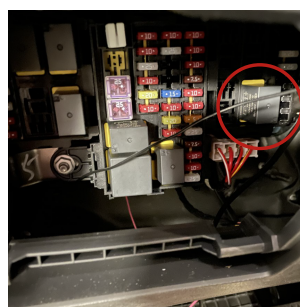

2. Dra B1 genom motorrummet till kupén under ratten.
3. Dra B1 genom under instrumentbrädan till höger sida.
4. Koppla in dig på kablarna: kontakten är under handskfacket.
YELLOW på GRÅ
GREEN på BRUN

9. C3 Borra hål för kabel C3 som kommer från kåpan, så att den kommer ut C3.1.
10. C4 Sammankoppla kontakterna C3 och C4