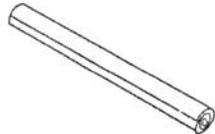
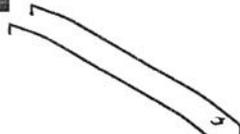
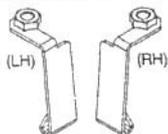

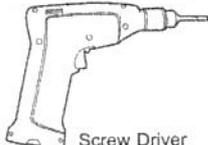





#### INSTALLATION PARTS


<p><b>1</b></p>  <p>ชุดน็อตหัวพิเศษ ข้างละ 7 ชุด</p> <p>ALข้าง743-NEW 2 เส้น Aluminium Side Rail R/L 2 Pcs.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>เหล็กกลองยึดกระบะด้านหน้า 1 เส้น Front metal bar 1 Pcs.</p>	<p><b>3</b></p>  <p>AL ด้านหน้าและหลังและผ้าใบสำเร็จรูป 1 ชุด Set of front and rear aluminum with PVC canvas 1 Set</p>	<p><b>4</b></p>  <p>ลวดค้ำผ้าใบ 2 ชิ้น Metal rod 2 Pcs.</p>	<p><b>5</b></p>  <p>โบลท์JP M8x40 2 ตัว Bolt M8x40 2 Pcs.</p>
<p><b>6</b></p>  <p>ยางปิดรูเจาะ 2 ชิ้น Rubber cover 2 Pcs.</p>	<p><b>7</b></p>  <p>ฟองน้ำติดขอบกระบะ 1 ชุด Rubber Foam 1 Pcs</p>	<p><b>8</b></p>  <p>เทปกั้นน้ำข้าง 6 ชิ้น water-proof tape (side) 6 Pcs.</p>	<p><b>9</b></p>  <p>แป้นเหล็กยึดขอบกระบะข้าง 6 ชิ้น Side Bracket 6 Pcs.</p>	<p><b>10</b></p>  <p>โบลท์ M4x8 2 ตัว Bolt M4x8 2 Pcs.</p>
<p><b>11</b></p>  <p>แป้นเหล็ก 2 ชิ้น Rear bracket with welded nut 2 Pcs.</p>	<p><b>12</b></p>  <p>ซิลิโคน 1 ชิ้น Silicone 1 Pcs</p>	<p><b>13</b></p>  <p>แหวนสปริงM6 2 ตัว Spring washer M6 2 Pcs.</p>	<p><b>14</b></p>  <p>น็อตจานM6 6 ตัว Nut M6 6 Pcs.</p>	

#### INSTALLATION TOOLS


 <p>Screw Driver</p>	 <p>Torque Wrench No.10, 13</p>	 <p>Wrench No.10, 13</p>	 <p>Caulking Gun</p>	 <p>Cutter</p>	 <p>Measuring tape</p>
--	--	---	---	---	---

หมายเหตุ  
 \*\*การติดตั้งโดยไม่ซิลิโคนก็เพียงพอแล้วสำหรับการป้องกันน้ำเข้า  
 แต่ถ้าต้องการเพิ่มระดับความมั่นใจขึ้นก็สามารถซิลิโคนที่แถมมาให้อีกหนึ่งชั้น


- 1** เช็ดทำความสะอาดขอบกระบะทั้ง 4 ด้าน  
Clean original plastic cover edge of truck bed.

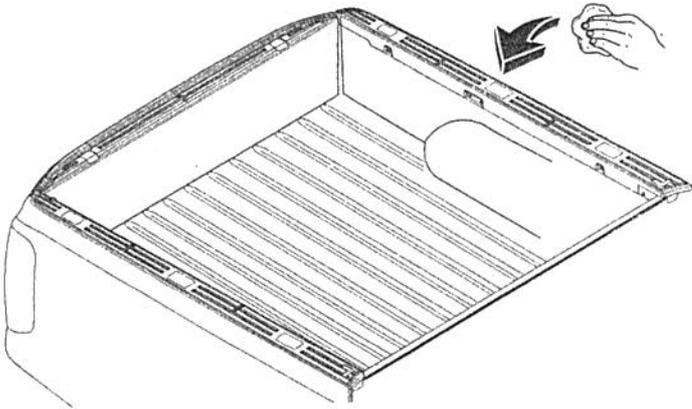



- 2** ติดเทปกันน้ำบนช่องพลาสติกขอบกระบะ ด้านซ้าย ด้านขวา รวม 6 จุด  
Stick water-proof tape, 6 for side.

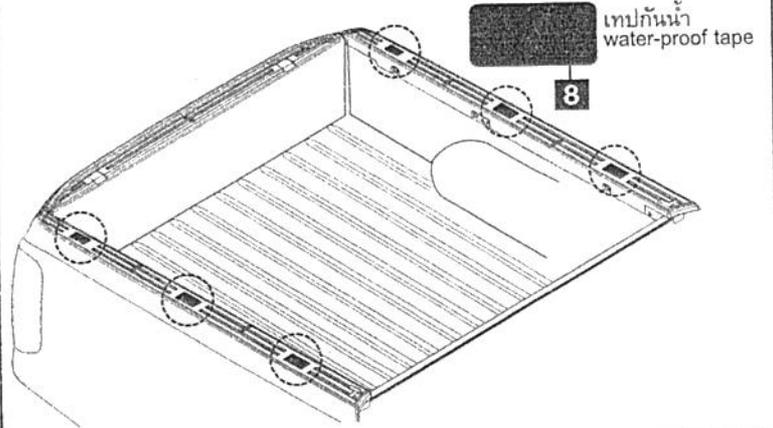

- 3** ทำการถอดพุกพลาสติก ข้างซ้าย ข้างขวา 6 จุด  
Remove 6 plastic pooks follow diagram using screwdriver.

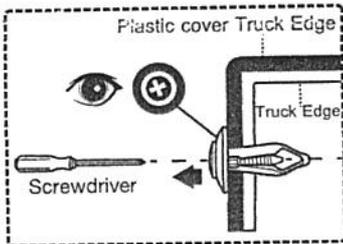


Remove 6 plastic pooks follow diagram using screw driver.

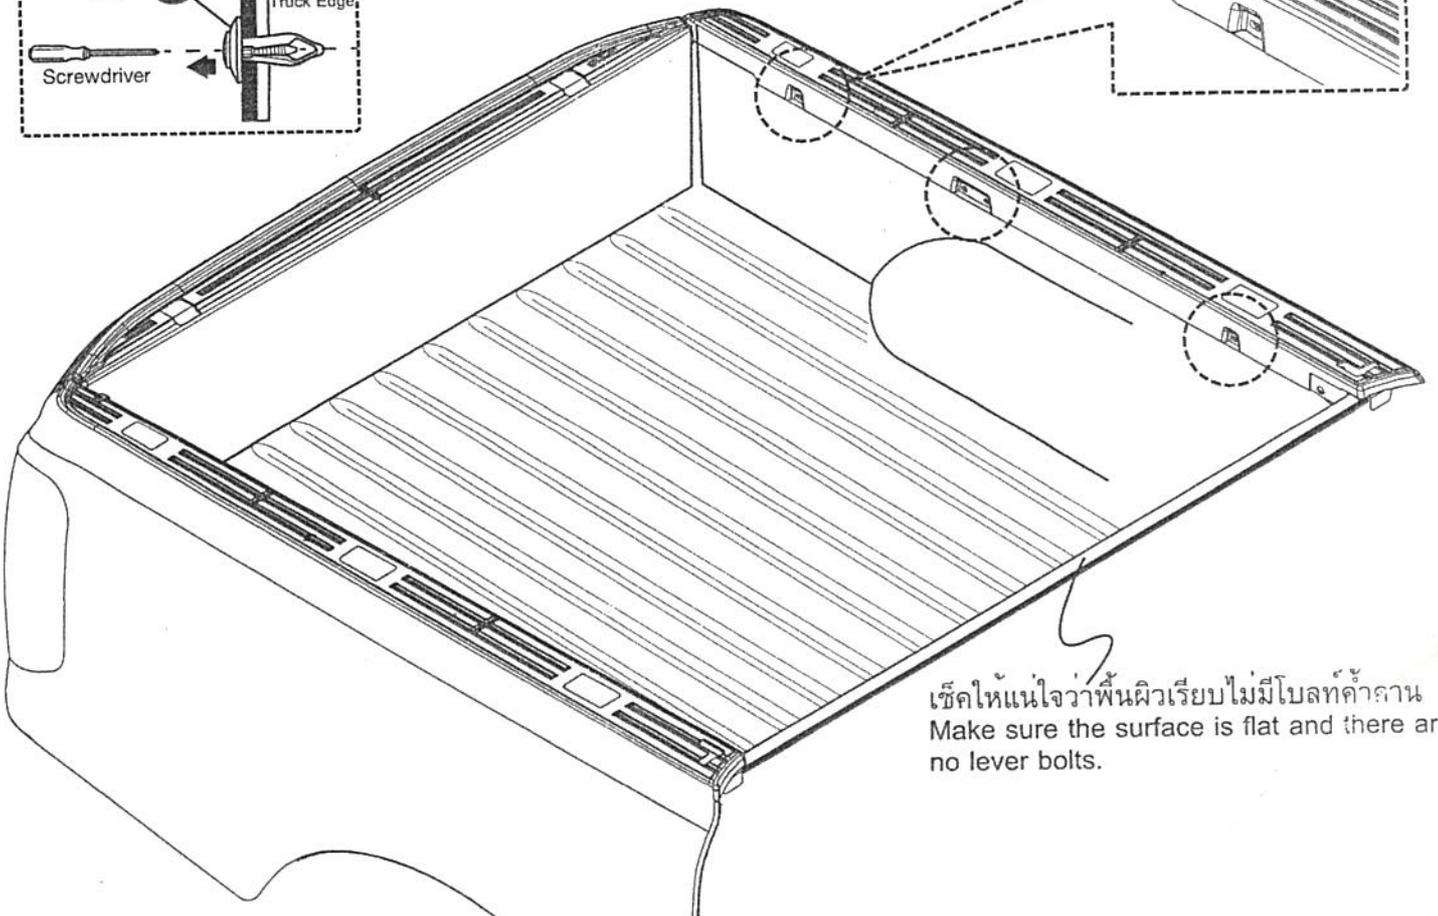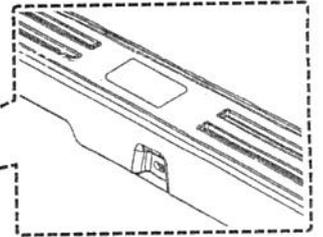


เช็คให้แน่ใจว่าพื้นผิวเรียบไม่มีโบลต์ค้ำคาน  
Make sure the surface is flat and there are no lever bolts.

- 4** ติดฟองน้ำ(7) กับขอบกระบะหน้ารถ วางเหล็กกล่อ่ง(2) และติดฟองน้ำ(7) บนเหล็กกล่อ่ง ร้อยโบลท์(5) กับรูเดิมของรถที่อลูมิเนียมชั้นหน้าทั้ง 2 จุด และปิดรูด้วยยางปิดรูเจาะ(6) 2 จุด


Attach the rubber foam (7) to the front edge of truck bed. Place front metal bar (2) with another rubber foam (7) on the front edge. Place front aluminum rail with PVC canvas on the metal bar. Fix both metal bar and front aluminum rail with PVC canvas using bolt M8x40 (5) through the original holes on front edge of truck bed. Fix two rubber cover (6).

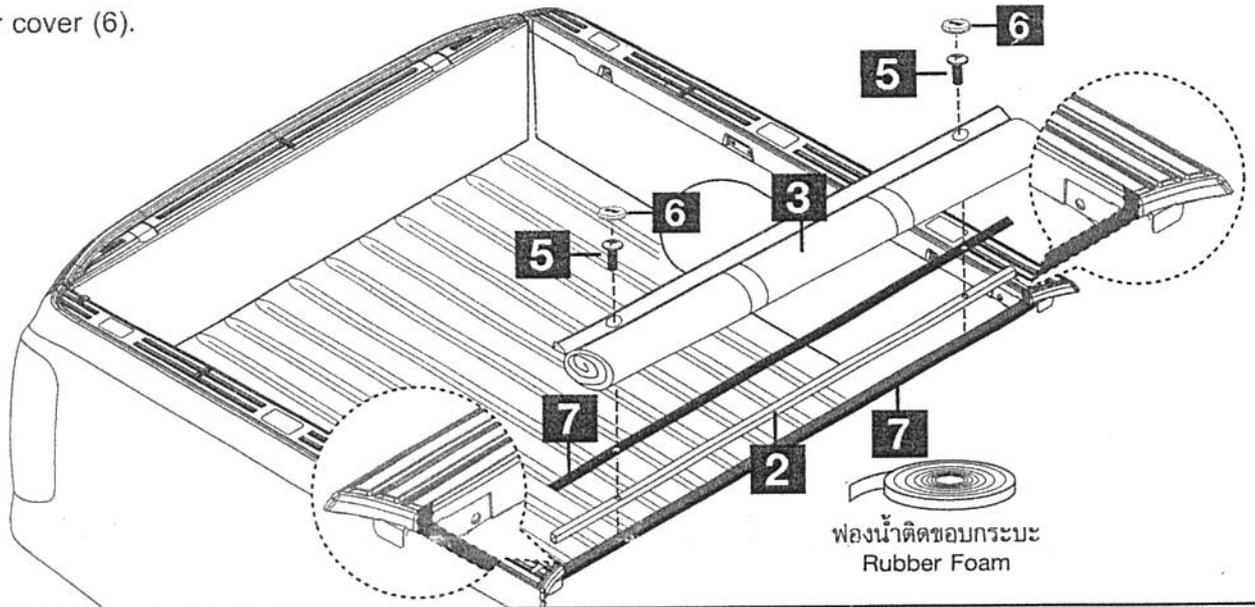


- 5** ติดฟองน้ำ(7) กับอลูมิเนียมข้าง(1) ด้านซ้าย ด้านขวา จากนั้นทำการประกอบเข้ากับอลูมิเนียมชั้นด้านหน้า
- Attach the rubber foam (7) on the R/L edge of truck bed. Then, assemble set of aluminum side rail R/L on the edge of truck bed with front aluminum rail follow diagram.

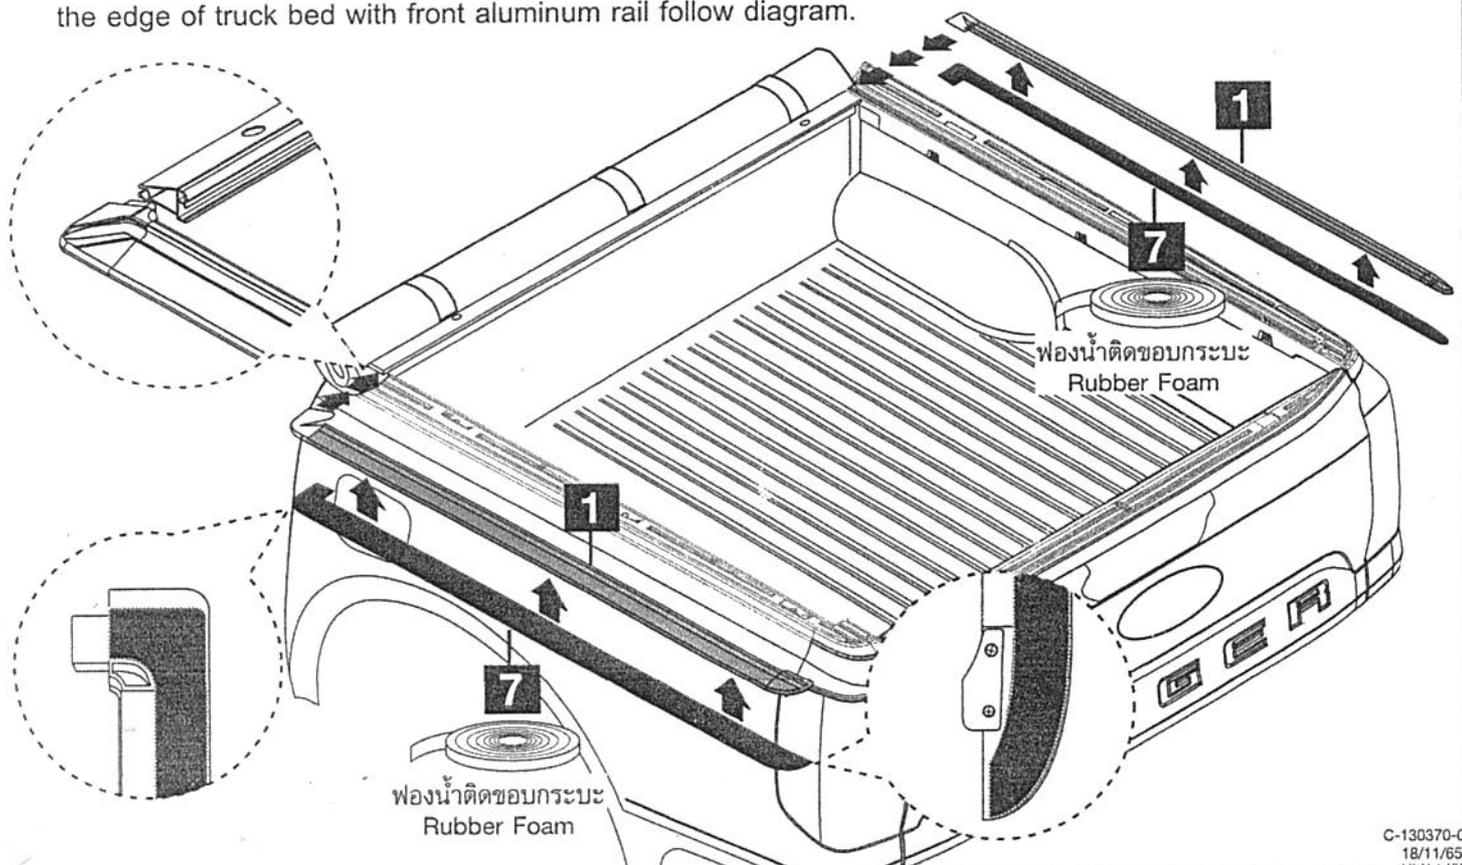

- 6** ทำการประกอบชุดแป้น(9) ข้างซ้าย-ขวา ทั้ง 6 จุด และประกอบชุดแป้นท้ายกระบะ(11) ทั้ง 2 ข้าง (Detail A)  
Assemble 6 pcs of side bracket (9) with provided bolts (8) and nuts (14). Hook 2 pcs of rear bracket with welded nut (11) and tighten it with the plastic at the end of aluminum side rail R/L using provided bolts (10), spring washer (13) follow diagram (Detail A).

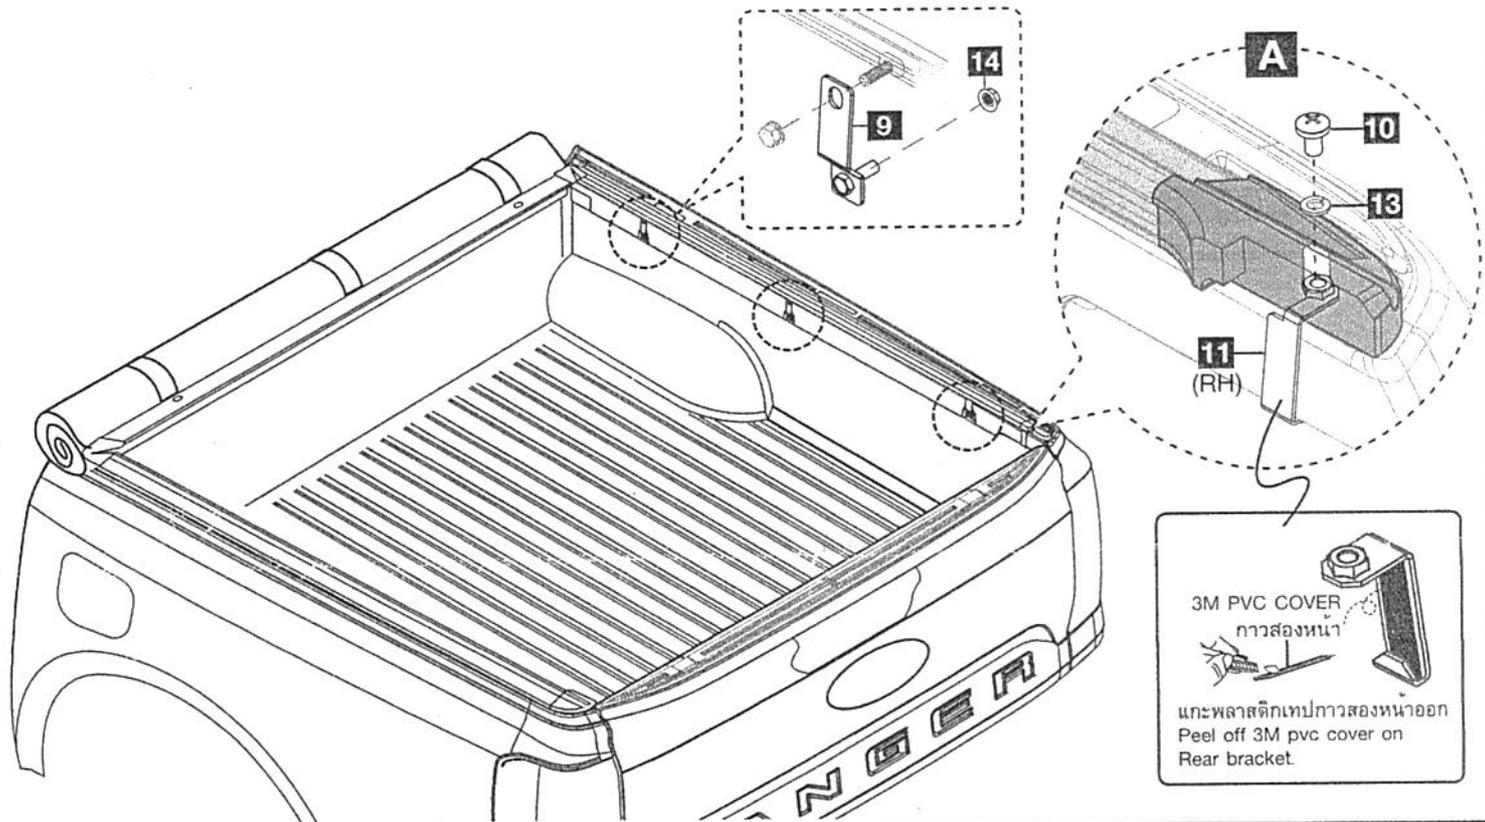

- 7** ทำการติดตั้งลวดค้ำผ้าใบ 2 ชั้น โดยจัดระยะช่องว่างให้เท่ากัน  
Insert the metal rod (4) into the holes on aluminum side rail R/L follow diagram.

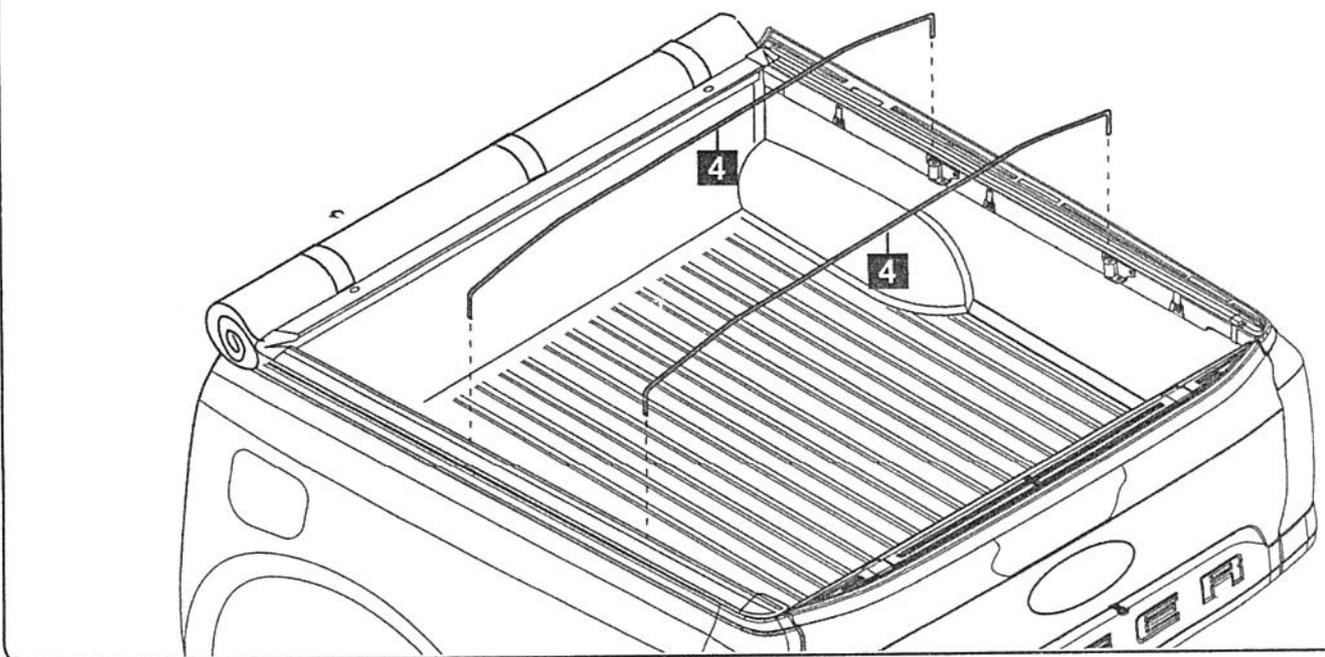

- 8** ตรวจสอบเช็คทุกจุดให้แน่นจากการประกอบ และทำการทดสอบ เปิด-ปิด ระบบล๊อคผ้าใบตามความเหมาะสม  
Roll out the PVC canvas. Test to lock the end of PVC canvas with the socket at the end of aluminum side rail. If it working properly, then finish.  
(Keep the gap between the end of aluminum side rail R/L and rear tailgate of pick up for 2 mm.)

